



Instrukcja obsługi



Model: LJ-310
Telefon sznurowy



Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa
Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu

Spis treści

I. Wiadomości wstępne.....	2
Ważne.....	2
Funkcje telefonu.....	2
Opis elementów funkcyjnych telefonu.....	3
II. Przygotowanie telefonu do pracy.....	4
Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej do telefonu.....	4
III. Podstawowe funkcje telefonu.....	4
Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów.....	4
Ustawianie głośności dzwonka.....	4
Wykonywanie połączenia telefonicznego.....	5
Przyjmowanie połączenia telefonicznego.....	5
Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru.....	5
Funkcja Flash.....	5
Funkcja Mute.....	6
IV. Pomoc.....	6
Rozwiązywanie problemów.....	6
Konserwacja telefonu.....	6

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Ważne!

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu LJ-310 przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.


Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące elementy:

- * aparat telefoniczny (baza + słuchawka),
- * przewód słuchawkowy,
- * przewód liniowy,
- * instrukcję obsługi,
- * kartę gwarancyjną.

Funkcje telefonu

- Podświetlana klawiatura
- Regulacja głośności dzwonka
- Świetlna sygnalizacja dzwonienia
- Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
- Funkcja Flash - współpraca aparatu z centralką wewnętrzną
- Funkcja Mute- wyłączanie mikrofonu w czasie rozmowy
- Wybieranie tonowe i impulsowe

➔ Opis elementów funkcyjnych telefonu

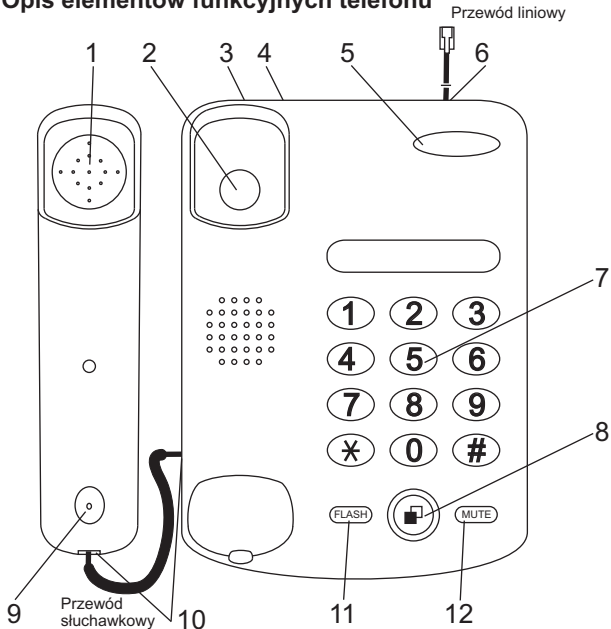

1. Głośnik słuchawki
2. Wyłącznik linii telefonicznej ("widetki")
3. Przełącznik regulacji głośności dzwonka H/L
4. Przełącznik trybu wybierania numerów P/T
5. Wskaźnik Ringer
6. Gniazda służące do podłączenia linii telefonicznej
7. Klawiatura wybiercza
8. Przycisk REDIAL. Wybieranie ostatniego numeru
9. Mikrofon słuchawki
10. Gniazda słuchawkowe do podłączenia słuchawki
11. Przycisk FLASH. Współpraca z centralką wewnętrzną
12. Przycisk MUTE. Wyłączanie mikrofonu w czasie rozmowy

II. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY

Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej do telefonu

*Połącz przewodem skrętnym gniazda słuchawkowe bazy i słuchawki (patrz rys. strona 3).

*Na wyposażeniu telefonu znajduje się przewód liniowy zakończony z obu stron wtyczką typu JACK. Właśnie tym przewodem połącz gniazdo liniowe bazy telefonu (nie ma znaczenia, które gniazdo użyjesz) z gniazdem ściennym, do którego doprowadzona jest linia telefoniczna z centrali.

Uwaga!

Telefon jest wyposażony w dwa gniazda liniowe. Do jednego należy podłączyć linię telefoniczną, a do drugiego można podłączyć równoległe drugi telefon.

Nie ma znaczenia, które gniazdo do czego wykorzystamy.

III. PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU

Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów

Nowoczesne centrale telefoniczne udostępniają dwa tryby wybierania numerów: * tonowy, * impulsowy.

Telefon może pracować w obu trybach. W trybie tonowym jest dostępnych wiele usług serwisowych oferowanych przez operatora centrali. Tryb impulsowy jest już bardzo rzadko stosowany i może być jeszcze używany tylko przez centrale starszego typu.

W przypadku kłopotów z określeniem właściwego trybu, skontaktuj się z Operatorem Centrali.

Odpowiedni tryb wybierania numerów telefonicznych ustawiamy używając przełącznika P/T:

pozycja T- tonowy tryb wybierania numerów,

pozycja P- impulsowy tryb wybierania numerów.

Zalecanym ustawieniem jest pozycja T.

Ustawianie głośności dzwonka

Głośność dzwonienia telefonu można wyregulować za pomocą przełącznika **H/L** znajdującego się na bocznej ścianie.

Przełącznik posiada 2 pozycje:

L- ciche dzwonienie, **H**- głośne dzwonienie.

Telefon został wyposażony w świetlny sygnalizator dzwonka Ringer, który podczas dzwonienia telefonu świeci i pulsuje.

Wykonywanie połączenia telefonicznego

Aby wykonać połączenie telefoniczne:

- * podnieś słuchawkę z bazy telefonu.
- * Po usłyszeniu sygnału centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej wybierz numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć.
- * Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

Przyjmowanie połączenia telefonicznego

Kiedy telefon dzwoni

(wskaźnik Ringer świeci i pulsuje):

- * podnieś słuchawkę z bazy telefonu.
- * Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamięci telefonu. Funkcja Redial służy do wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy numer był zajęty.

Aby ponowić połączenie:

- * podnieś słuchawkę z bazy telefonu.
- * Naciśnij przycisk **REDIAL**. Ostatni numer zostanie wybrany.
- * Po zakończeniu połączenia odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych.

Według normy polskiej przewidywana długość przerwy Flash zawiera się w przedziale od 60ms do 500ms.

Ustawiona fabrycznie długość przerwy Flash wynosi 100ms.

Aby przekazać (przełączyć) rozmowę pod inny numer wewnętrzny:

- * w czasie połączenia, naciśnij przycisk **FLASH**.
- * Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę.
- * Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę telefonu (słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na zgłoszenie się osoby po drugiej stronie linii).

Funkcja Mute

W czasie załączonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie będzie słyszeć np. rozmowy z osobą znajdującą się w pobliżu.

Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy:

- * naciśnij i trzymaj przycisk MUTE, mikrofon zostanie wyłączony.
- * Zwolnij przycisk MUTE, żeby załączyć mikrofon i dalej prowadzić rozmowę.

VI. POMOC

Rozwiązywanie problemów

Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w czasie użytkowania telefonu.

Brak sygnału z centrali w słuchawce:

- * sprawdź podłączenie telefonu do linii telefonicznej.
- * sprawdź podłączenie słuchawki do bazy telefonu.

Telefon nie wybiera numerów telefonicznych:

- * sprawdź podłączenie telefonu do linii telefonicznej,
- * sprawdź ustawienie przełącznika trybu wybierania numerów.

Dzwonek cicho dzwoni:

- * sprawdź ustawienie przełącznika H/L.

Konserwacja telefonu

Telefon można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby Twój aparat zachował estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek:

- * do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej w wodzie ściereczki,
- * nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych lub aerozolu,
- * nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nasłonecznionym lub wilgotnym.

Informujemy, że urządzenie o nazwie LJ-310 jest zgodne dyrektywą 2014/53/EU, Radio Equipment Directive (RED).

Kopia deklaracji zgodności CE może zostać udostępniona na życzenie użytkownika.

Szanowny Użytkowniku.

Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza, że produktu, po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego.



Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska.

W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony.