


DarTel[®]

Model: LJ-240

Telefon sznurowy



Instrukcja obsługi



Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa
Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu

Spis treści

I. Wiadomości wstępne.....	2
Funkcje telefonu	2
Opis elementów funkcyjnych telefonu.....	3
II. Przygotowanie telefonu do pracy.....	5
Podłączenie baterii.....	5
Zamocowanie podstawki.....	5
Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej.....	5
Ustawienie odpowiedniego trybu wybierania numerów.....	6
Montaż w pozycji wiszącej.....	6
III. Podstawowe funkcje telefonu.....	7
Ustawienie języka menu.....	7
Ustawianie kontrastu wyświetlacza.....	7
Ustawianie daty i zegara.....	7
Ustawianie głośności dzwonienia.....	8
Wybór sygnału- melodii dzwonienia.....	8
Funkcja głośno-mówienie.....	9
Wykonywanie połączenia telefonicznego.....	9
Przyjmowanie połączenia telefonicznego.....	9
Pamięć ostatnich wybranych numerów.....	9
Kasowanie ostatnich wybranych numerów.....	10
Powtarzanie ostatniego numeru.....	10
Funkcja auto-redial.....	10
Wpisywanie pauzy w numerze telefonicznym.....	11
Programowanie czasu trwania pauzy.....	11
Funkcja Hold.....	11
Pamięć telefonu.....	12
Funkcja Flash.....	13
Blokowanie numerów telefonicznych.....	14
Funkcja Alarm.....	15
III. Podstawowe funkcje telefonu	16
Zabezpieczanie linii przed użyciem przez nieuprawnione osoby.....	16
IV. Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego.....	16
Przeglądanie numerów zapisanych w pamięci Clip.....	17
Kasowanie numerów zapisanych w pamięci Clip.....	17
Funkcja VIP.....	18
Oddzwanianie bezpośrednio z pamięci Clip.....	18
Wpisywanie do pamięci lokalnego numeru kierunkowego.....	19
V. Książka telefoniczna.....	20
Wpisywanie nazwy i numeru do książki telefonicznej.....	20
Przeglądanie i wyszukiwanie numerów zapisanych w książce tel.....	21
Edycja książki telefonicznej.....	21
Kasowanie nazwy i numeru z książki telefonicznej.....	22
Oddzwanianie z książki telefonicznej.....	22
VI. Pomoc.....	23
Konserwacja telefonu.....	23

I. Wiadomości wstępne

Ważne!

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu LJ-240 przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące elementy:

- ◆ telefon (baza + słuchawka),
- ◆ przewód słuchawkowy,
- ◆ przewód liniowy,
- ◆ podstawkę,
- ◆ instrukcję obsługi,
- ◆ kartę gwarancyjną.

☐ Funkcje telefonu

- ◆ Książka telefoniczna
 - 93 komórki pamięciowe
 - możliwość opisania każdego numeru nazwą liczącą maksymalnie 16 znaków (liter)
 - wyszukiwanie numerów
 - kasowanie numeru
- ◆ Menu w języku polskim
- ◆ 16 cyfrowy wyświetlacz, podświetlany na zielono
- ◆ 13 numerów pamięci, w tym 3 komórki szybkiego wybierania
- ◆ Podtrzymanie pamięci numerów w przypadku braku zasilania
- ◆ **CLIP** – prezentacja numeru abonenta dzwoniącego
 - przegląd zarejestrowanych numerów
 - wyświetlanie daty i czasu rejestracji
 - wpisywanie lokalnego numeru kierunkowego do pamięci
 - wpisywanie prefiksu
 - oddzwanianie
 - wyświetlanie komunikatów określających status numeru
 - funkcja **VIP**- zabezpieczenie numerów **CLIP** przed wykasowaniem
- ◆ Alarm – budzik
- ◆ Pomiar czasu rozmowy
- ◆ 7-stopniowa regulacja kontrastu wyświetlacza
- ◆ Zegar, data
- ◆ Powtarzanie ostatniego numeru
- ◆ Pamięć ostatnich wybranych numerów
- ◆ Wpisywanie pauzy w numerze
- ◆ Wybieranie numeru bez podnoszenia słuchawki
- ◆ Możliwość wpisania numeru przed podniesieniem słuchawki
- ◆ Współpraca telefonu z centralką wewnętrzną
- ◆ 16 rodzajów dzwonka, w tym 12 melodii
- ◆ Regulacja głośności dzwonka


- ◆ Regulacja głośności w słuchawce
- ◆ Funkcja **HOLD** – muzyka na podtrzymaniu rozmowy
- ◆ Wybieranie tonowe i impulsowe
- ◆ Blokowanie numerów telefonicznych
- ◆ Auto- redial
- ◆ Możliwość zamocowania telefonu w pozycji wiszącej

□ **Opis elementów funkcyjnych telefonu**

1. Głośnik słuchawki
2. Głośnik bazy
3. Zawieszka
4. Widełki
5. Uchwyt służący do zawieszenia słuchawki w czasie rozmowy
6. Gniazdo liniowe **LINIA WYJ.**
7. Gniazdo liniowe **LINIA WEJ.**
8. Przełącznik **DZWONEK OFF LOW HI**
9. Przełącznik **TRYB WYB. P T**
10. Gniazdo **BLOKADA** na kluczyk, służące do blokowania numerów
11. Przyciski pamięciowe **M1, M2, M3**
12. Wyświetlacz
13. Przycisk **KSIAŻKA**
14. Przycisk wielofunkcyjny: przycisk **NUMERY WYCH.**, przycisk **W GÓRĘ**, przycisk **KASUJ**, przycisk **W DÓŁ**
15. Przycisk **ZAPISZ**
16. Przycisk **PAMIĘĆ/VIP**
17. Przycisk **ODDZWOŃ**
18. Klawiatura
19. Przycisk **SP-PHONE**
20. Otwór służący do zamocowania słuchawki na zawieszce
21. Mikrofon słuchawki
22. Gniazda słuchawkowe
23. Przycisk **FUNKCJA/HOLD**
24. Przycisk **FLASH**
25. Przycisk **OSTATNI NUMER/P**
26. Wskaźnik **NOWY**
27. Mikrofon bazy
28. Przełącznik regulacji głośności **GŁOSNOŚĆ H MID L**

Uwaga!

Gniazda liniowe LINIA WEJ., LINIA WYJ., przełączniki DZWONEK OFF LOW HI, TRYB WYB. P T, gniazdo do blokowania numerów BLOKADA, gniazdo słuchawkowe znajdują się na bocznych ściankach bazy aparatu.

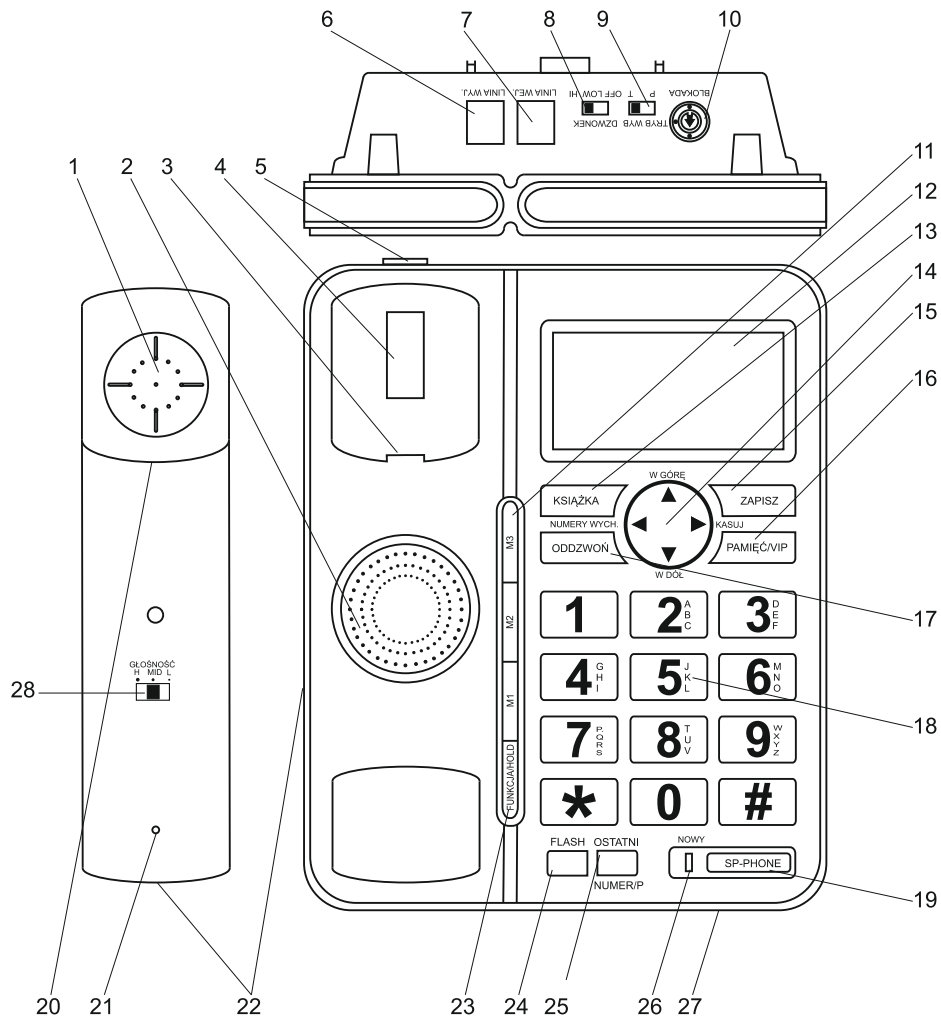

II. Przygotowanie telefonu do pracy

□ Podłączenie baterii

- Otwórz komorę bateryjną, która znajduje się w podstawie bazy telefonu podciągając do góry zatrzask klapy.
- Włóż trzy baterie typu **AA 1,5V** zwracając szczególną uwagę na polaryzację ("minusy" baterii powinny dotykać sprężynek).
- Załóż klapy komory bateryjnej.

□ Zamocowanie podstawki

Telefon został wyposażony w podstawkę, która zapewnia odpowiednie ustawienie bazy w pozycji stojącej. W podstawie telefonu, w jej górnej części znajdują się 4 otwory, w których należy zamocować podstawkę (patrz rysunek). Najpierw wkładamy dwa górne uchwyty podstawki w górne otwory, następnie wciskamy dolne uchwyty (dolne uchwyty są oznaczone napisem **PUSH**, co znaczy „naciśnij”) w dolne otwory.



□ Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej

- ◆ Połącz przewodem skrętnym gniazda słuchawkowe bazy i słuchawki.
- ◆ Na wyposażeniu aparatu znajduje się przewód liniowy zakończony z obu stron wtyczką modularną typu JACK. Właśnie tym przewodem połącz gniazdo liniowe LINIA WEJ. telefonu z gniazdem ściennym, do którego doprowadzona jest linia telefoniczna z centrali.

Uwaga!

Aparat jest wyposażony w dwa gniazda liniowe. Do jednego należy podłączyć linię telefoniczną, a do drugiego można podłączyć równoległe drugi aparat telefoniczny. Choć gniazda zostały oznaczone jako LINIA WEJ. i LINIA WYJ, nie ma znaczenia, które gniazdo do czego wykorzystamy.

Po podłączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawi się data, zegar, rok i licznik numerów połączeń przychodzących CLIP. Symbole te będą zawsze wyświetlane w trybie **czuwanie**.

Uwaga!

Tryb **czuwanie** jest to stan, w którym znajduje się telefon zaraz po wykonaniu wszystkich czynności przygotowania go do użycia.

□ **Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów**

Nowoczesne centrale telefoniczne udostępniają dwa tryby wybierania numerów:

- tonowy
- i impulsowy.

Telefon może pracować w obu trybach. Został on wyposażony w przełącznik **TRYB WYB. P T**, za pomocą, którego można wybrać odpowiedni tryb pracy. **Zalecanym ustawieniem jest pozycja T.** W trybie tonowym jest dostępnych wiele usług serwisowych oferowanych przez operatora centrali. Tryb impulsowy jest już bardzo rzadko stosowany i może być jeszcze używany tylko przez centrale starszego typu. Jeżeli będziesz miał kłopoty z określeniem właściwego trybu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

□ **Montaż w pozycji wiszącej**

Telefon jest przystosowany do zawieszenia, jednakże ta pozycja ogranicza czytelność wyświetlacza. Aby wyświetlacz był w miarę czytelny, należy aparat zawiesić mniej więcej na wysokości wzroku. Do zawieszenia aparatu należy wykorzystać dwa otwory-wieszaki, jeden otwór jest umieszczony w podstawie aparatu, drugi znajduje się w podstawce, którą należy zamocować w otworach znajdujących się po bokach komory bateryjnej. Podstawkę należy zamocować odwrotnie niż w przypadku pozycji stojącej. Otwory- wieszaki są oddalone od siebie o 97mm. Dodatkowo telefon posiada zawieszkę umieszczoną pod widełkami i służącą do podtrzymywania słuchawki, gdy znajduje się w pozycji wiszącej.

Aby zamocować telefon na ścianie wykonaj następujące czynności:

- ◆ wywierć w ścianie, w pozycji pionowej, dwa otwory oddalone od siebie o 97 mm,
- ◆ wkręć dwa wkręty tak, aby wystawały na długość około 5mm,
- ◆ zamocuj podstawkę tak jak to pokazuje rysunek,
- ◆ odłóż słuchawkę,
- ◆ zawieś telefon na wkrętach.



PO WYKONANIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI TELEFON JEST GOTOWY DO CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA!

III. Podstawowe funkcje telefonu

□ Ustawienie języka Menu

Na samym początku należy ustawić język menu. Jest to ważne, gdyż wszystkie dalsze komunikaty (symbole) będą wyświetlane w wybranym języku. Oczywiście najlepiej jest wybrać język polski, ponieważ w instrukcji obsługi czynności związane z ustawianiem wszystkich funkcji są opisywane przy użyciu komunikatów (symboli) w tym języku.

Do dyspozycji jest 10 języków:

ENGLISH- angielski, **FRANCAIS**- francuski, **ESPANOL**- hiszpański, **PORLUGUES**- portugalski, **POLISH**- polski, **ITALIANO**- włoski, **SVENSKA**- szwedzki, **DEUTSCH**- niemiecki, **NEDERLANDS**- holenderski, **TURKCE**- turecki. Ustawieniem fabrycznym jest język angielski.

Aby ustawić właściwy język menu wykonaj następujące czynności:

- Kiedy słuchawka leży na widelkach, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **LANGUAGE**.
- Ponownie naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **ENGLISH**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz właściwy język. Żeby ustawić język polski należy wybrać symbol **POLISH**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby aparat powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach aparat automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

□ Ustawianie kontrastu wyświetlacza

Telefon umożliwia ustawienie kontrastu wyświetlacza. Regulacja kontrastu jest 7-stopniowa.

Ustawienie fabryczne to 3.

Aby ustawić właściwy kontrast wyświetlacza wykonaj następujące czynności:

- Kiedy słuchawka leży na widelkach, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciśnij przycisk **W GÓRĘ**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **KONTRAST LCD**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz właściwy kontrast.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby aparat powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach aparat automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

□ Ustawianie daty i zegara

Aby ustawić datę i zegar wykonaj następujące czynności:

- Kiedy słuchawka jest odłożona na widelki, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **W GÓRĘ**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **DATA/CZAS**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Na wyświetlaczu pokaże się symbol **R 2006**. Dwie ostatnie cyfry (06) będą pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw właściwy rok.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, cyfra oznaczająca miesiąc zacznie pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw właściwy miesiąc.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, cyfra oznaczająca dzień miesiąca zacznie pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw właściwy dzień miesiąca.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, cyfry oznaczające godzinę zaczną pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw właściwą godzinę.

- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, cyfry oznaczające minuty zaczną pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw właściwe minuty.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie

Uwaga!

- ♦ W górnej części wyświetlacza wraz ze zmianą daty będą pojawiać się symbole oznaczające dni tygodnia:
MON- poniedziałek, **TUE**- wtorek, **WED**- środa, **THU**- czwartek, **FRI**- piątek, **SAT**- sobota, **SUN**- niedziela.
- ♦ Czas przedpołudniowy oznaczony jest symbolem **AM**, natomiast czas popołudniowy symbolem **PM**.
- ♦ Ustawianie czasu i daty możesz opuścić w dowolnej chwili naciskając przycisk **DEL**. Wprowadzone ustawienia zostaną zatwierdzone.

Ustawianie głośności dzwonienia

Głośność dzwonienia telefonu możesz wyregulować za pomocą przełącznika **DZWONEK OFF LOW/HI** znajdującego się na bocznej ścianie.

Przełącznik posiada dwie pozycje:

OFF- dzwonek wyłączony,

LOW – ciche dzwonienie,

HI – głośne dzwonienie.

Wybór sygnału- melodii dzwonienia

Oprócz regulacji głośności można jeszcze wybrać sygnał- melodię dzwonienia. Do dyspozycji są 4 zwykłe sygnały oraz 12 dzwonek-melodii. Nadchodzące połączenie sygnalizować będzie pulsująca dioda podświetlająca wyświetlacz.

Aby wybrać odpowiedni sygnał- melodię dzwonienia wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskaj przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **DZWO MELODIA**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże pulsujący numer dzwonka i odtworzy go.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz sygnał dzwonienia. Pozycje **01- 04** oznaczają zwykłe sygnały, natomiast numery **05-16** melodie. Wybór pozycji **17** oznacza odtwarzanie za każdym razem innej melodii, począwszy od melodii **05**, aż do melodii **16**. To znaczy, że każde kolejne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane inną melodią.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie

Uwaga!

- Dzwonki-melodie są dostępne, gdy w komorze bateryjnej znajdują się baterie.
- Jeśli baterii nie ma w komorze bateryjnej, dostępny jest tylko jeden zwykły dzwonek. W tym wypadku regulacja głośności dzwonienia jest wyłączona.

❑ Funkcja głośno-mówienie

Naciśnięcie przycisku **SP-PHONE** powoduje załączenie tzw. funkcji **głośno-mówienie**, która umożliwia prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki, jednak jakość połączenia zależy od warunków technicznych linii. **W praktyce funkcja ta służy do wybierania numeru bez podnoszenia słuchawki.** Baza telefonu posiada wbudowany głośnik i mikrofon, przy pomocy których można prowadzić rozmowę. Do mikrofonu należy mówić z odległości około 30-50cm. Po naciśnięciu przycisku **SP-PHONE** załączy się podświetlenie wyświetlacza.

Telefon umożliwia również przełączenie rozmowy ze słuchawki na głośno-mówienie i odwrotnie, z głośnego-mówienia na słuchawkę. Przy czym, przy przełączaniu ze słuchawki na głośno-mówienie, przed odłożeniem słuchawki należy najpierw nacisnąć przycisk **SP-PHONE**. Jeżeli chcemy przełączyć rozmowę z głośnego-mówienia na słuchawkę, po prostu należy podnieść słuchawkę.

❑ Wykonywanie połączenia telefonicznego

Aby zrealizować połączenie telefoniczne wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę z bazy telefonu

lub

- naciśnij przycisk **SP-PHONE**. W głośniku słuchawki lub bazy telefonu usłyszysz sygnał centrali. Na wyświetlaczu pojawi się licznik (zegar) odmierzający czas połączenia (rozmowy).
- Po usłyszeniu sygnału centrali, przy pomocy klawiatury wybierz numer telefonu abonenta, z którym chcesz się połączyć. Numer zostanie wyświetlony. Licznik zacznie odmierzać czas rozmowy po kilku sekundach.

Uwaga!

Słuchawka posiada 3-pozycyjny przełącznik **GŁOSNOŚĆ H MID L**, który umożliwia regulację głośności. Pozycja **H**- głośno, pozycja **MID**- średnia głośność, pozycja **L**- cicho.

- Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**. Numer i czas ostatniej rozmowy (połączenia) możesz wyświetlić naciskając przycisk **NUMERY WYCH.** w trybie **czuwanie** (patrz rozdział: "Pamięć ostatnich numerów")

Uwaga!

Telefon umożliwia również wybranie numeru przed podniesieniem słuchawki lub naciśnięciem przycisku **SP-PHONE**. Każdą ostatnią błędnie wprowadzoną cyfrę numeru możesz wykasować naciskając przycisk **KASUJ**. Po wprowadzeniu numeru, naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**. Funkcja głośno-mówienie zostanie załączona i numer automatycznie wybrany.

❑ Przyjmowanie połączenia telefonicznego

Kiedy telefon dzwoni (wyświetlacz pulsuje):

- podnieś słuchawkę z bazy telefonu lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.
- Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.

❑ Pamięć ostatnich wybranych numerów

Telefon automatycznie zapisuje w pamięci ostatnie wybrane numerów. Każdy numer jest wpisany do osobnej komórki pamięciowej.

Po wypełnieniu wszystkich komórek, kolejny wybrany numer wpisywany jest do najwyższej komórki. Numer znajdujący się w komórce **01**, czyli najstarszy numer zapisany w pamięci jest automatycznie wykasowywany. Ostatnie wybrane numery można przejrzeć w trybie **czuwanie** przy użyciu przycisku **NUMERY WYCH.**

Uwaga!

Ilość komórek pamięciowych zależy od długości zapisanych numerów. W każdej komórce pamięciowej może zostać zapisany numer liczący maksymalnie 16 cyfr. Jeżeli zapisywane numery będą liczyć 16 cyfr, liczba komórek pamięci będzie wynosić 20. Gdy ilość cyfr w numerze zmniejszy się liczba komórek zwiększy się, np. dla numerów 10-cyfrowych pamięć liczy 26 komórek, dla 8-cyfrowych 34.

Aby przejrzeć ostatnie numery wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **NUMERY WYCH.**. Wraz z ostatnim numerem zostanie wyświetlony czas rozmowy-połączenia oraz numer komórki pamięciowej.
- Kolejne naciśnięcia przycisku **NUMERY WYCH.** spowodują wyświetlenie numerów zapisanych w niższych komórkach pamięciowych.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **NUMERY WYCH.** w ciągu kilkunastu sekund, to telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie*. Po przejrzaniu komórek od najwyższej do najniższej aparat wyświetli symbol **KONIEC LISTY**. Po kolejnym naciśnięciu przycisku **NUMERY WYCH.** wyświetlacz ponownie pokaże numer zapisany w najwyższej komórce pamięci.

Aby połączyć się z wybranym numerem, wykonaj następujące czynności:

- naciskając przycisk **NUMERY WYCH.** wybierz numer, z którym chcesz uzyskać połączenie.
- Naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**. Tryb *głośno- mówienie* zostanie załączony i numer automatycznie wybrany.
- Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **SP-PHONE** lub odłóż słuchawkę na bazę telefonu, jeżeli wcześniej przełączyłeś rozmowę na słuchawkę.

 Kasowanie ostatnich wybranych numerów**Aby wykasować pojedynczy numer wykonaj następujące czynności:**

- używając przycisku **NUMERY WYCH.** wybierz numer, który chcesz wykasować.
- Naciśnij przycisk **KASUJ** dwa razy. Numer zostanie wykasowany. Przez krótki moment wyświetlacz pokaże symbol **SKASOW JEDNO**. Nastąpi przesunięcie numerów o jedną pozycję w dół.

Aby wykasować wszystkie numery wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **NUMERY WYCH.**
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **KASUJ**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **SKASOW WSZYS**, a następnie **KONIEC LISTY**. Po kilku sekundach telefon powróci do trybu *czuwanie*. Wszystkie numery zostaną wykasowane.

 Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamięci aparatu. Funkcja *redial* służy do wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy numer był zajęty.

Aby ponowić połączenie wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.
- Naciśnij przycisk **OSTATNI NUMER/P**. Ostatni numer zostanie wyświetlony i wybrany.

 Funkcja Auto-redial

Funkcja *Auto-redial* polega na automatycznym ponownym wybraniu ostatniego numeru przez naciśnięcie jednego przycisku przy załączonej funkcji *głośno-mówienie* (naciśnięty przycisk **SP-PHONE**). Funkcja *Auto-redial* służy do ponowienia próby połączenia się z ostatnim wybranym numerem w przypadku, kiedy numer był zajęty.

Aby ponowić połączenie:

- jeżeli numer jest zajęty, naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**. Linia zostanie rozłączona na krótki moment, następnie ostatni numer zostanie ponownie wyświetlony i wybrany. Czynność automatycznego łączenia może być powtarzana 16 razy, jeśli numer będzie ciągle zajęty. Jeśli po 16 próbach numer nadal będzie zajęty, aparat powróci do trybu czuwania.
- Aby przerwać czynność automatycznego łączenia, naciśnij przycisk **SP-PHONE**, telefon powróci do trybu czuwania.

□ Wpisywanie pauzy w numerze telefonicznym

Umieszczenie pauzy (przerwy) w numerze telefonicznym najczęściej służy oddzieleniu kodu dostępu, tzw. prefiksu od numeru kierunkowego i numeru głównego. Wpisanie pauzy w numerach:

- międzymiastowych,
- międzynarodowych,
- czasami wewnętrznych, ułatwia ich wybranie.

Aby wpisać pauzę w numerze wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.
- Używając klawiatury wprowadź cyfrę (np. prefiks 0), po której chcesz umieścić pauzę.
- Naciśnij przycisk **OSTATNI NUMER/P**, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem następnych cyfr numeru. Na wyświetlaczu pojawi się litera **P**.
- Używając klawiatury wybierz wprowadź pozostałe cyfry numeru.

Uwaga!

Numer i pauzę możesz również wprowadzić w trybie czuwania. Wtedy do połączenia należy użyć przycisku **ODDZWOŃ**.

□ Programowanie czasu trwania pauzy**Aby ustawić czas trwania pauzy wykonaj następujące czynności:**

- kiedy słuchawka znajduje się na widelkach, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **PAUZA**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże aktualne ustawienie.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz odpowiednią długość pauzy, do dyspozycji są cztery opcje: **1-0**, **2-0**, **3-0**, **4-0**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu czuwania.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu czuwania i zatwierdzi ustawienie.

□ Funkcja Hold

Funkcja Hold polega na załączeniu muzycznej przerwy w czasie rozmowy. Po naciśnięciu przycisku **FUNKCJA/HOLD** aparat odtworzy melodię, którą będzie słyszała osoba po drugiej stronie linii. Natomiast nasz rozmówca nie będzie słyszał np: rozmowy prowadzonej z osobą znajdującą się w pobliżu. Załączenie muzycznej przerwy nie spowoduje przerwania połączenia. Funkcja Hold jest szczególnie przydatna w biurach i urzędach.

Aby załączyć muzyczną przerwę w czasie rozmowy wykonaj następujące czynności:

- poinformuj swojego rozmówcę o wprowadzeniu muzycznej przerwy.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Aparat wyemituje w linię melodię, którą w trakcie trwającej przerwy wysłucha Twój rozmówca. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **ZATRZYMANIE**.

- Możesz odłożyć słuchawkę na bazę telefonu. Połączenie nie zostanie przerwane, a melodię usłyszysz w głośniku bazy aparatu.
- Żeby wrócić do rozmowy, podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**. Funkcja Hold zostanie wyłączona. Możesz kontynuować rozmowę.

Uwaga!

W trakcie odtwarzania używając przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ możesz wybrać rodzaj melodii HOLD. Masz do dyspozycji 12 melodii, które są oznaczone symbolami od 01 do 12.

Uwaga!

Jeżeli nie odłożyłeś słuchawki na bazę telefonu, to żeby wyłączyć funkcję Hold należy nacisnąć ponownie przycisk FUNKCJA/HOLD lub nacisnąć i zwolnić na moment widełki.

□ Pamięć aparatu

Telefon wyposażony jest w dwa rodzaje pamięci. Jedną jest to tzw. pamięć szybkiego wybierania polegająca na wybraniu numeru przez naciśnięcie jednego przycisku. Pamięć ta została wyposażona w 3 przyciski oznaczone symbolami od M1, M2 i M3.

Druga pamięć nazywana często standardową polega na wybraniu numeru przez naciśnięcie dwóch przycisków. Jej komórki pamięciowe są ulokowane pod przyciskami klawiatury wybiorczej (0,1 -9). Każdy przycisk stanowi jedną komórkę pamięciową. W każdej komórce można zapisać numer składający się maksymalnie z 16 cyfr. Komórki pamięciowe mogą być użyte do zapisania numerów najczęściej wybieranych. **Numery do pamięci należy wpisywać w trybie czuwania, czyli kiedy słuchawka znajduje się na widełkach.**

- **Pamięć szybkiego dostępu**

Aby wpisać numer do pamięci wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **ZAPISZ**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **WPISAC NUMER**.
- Wybierz numer, który chcesz wpisać do pamięci. Numer zostanie wyświetlony.

Uwaga!

*W numerze możesz umieścić pauzę naciskając przycisk **OSTATNI NUMER/P**.*

- Naciśnij jeden z przycisków pamięciowych (M1 lub M2 lub M3), pod którym numer wcześniej wybrany zostanie zapisany. Telefon powróci do trybu czuwania.

Aby wybrać numer z komórki pamięciowej (wykonać połączenie) wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.
- Naciśnij jeden z przycisków pamięciowych (M1 lub M2 lub M3). Numer zostanie automatycznie wyświetlony i wybrany.

Uwaga!

Jeżeli w komórce pamięciowej nie ma zapisanego numeru, wyświetlacz pokaże symbol - - - -.

- Po zakończeniu połączenia odłóż słuchawkę na bazę telefonu lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.

Uwaga!

Numery zapisane w komórkach pamięciowych można przejrzeć w trybie czuwania. Aby wyświetlić numer należy nacisnąć przycisk pamięciowy (M1 lub M2 lub M3). Jeżeli w komórce pamięciowej nie ma zapisanego numeru, to aparat wyświetli symbol - - - -. Po kilkunastu sekundach aparat powróci do trybu czuwania.

- **Pamięć standardowa**

Aby wpisać numer do pamięci wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **ZAPISZ**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **WPISAC NUMER**.
- Wybierz numer, który chcesz wpisać do pamięci. Numer zostanie wyświetlony.

Uwaga!

*W numerze możesz umieścić pauzę naciskając przycisk **OSTATNI NUMER/P**.*

- Naciśnij ponownie przycisk **ZAPISZ**. Wyświetlacz pokaże symbol **WPISAC ADRES**.
- Naciśnij jeden z przycisków klawiatury wybiorczej (0,1-9), pod którym numer wcześniej wybrany zostanie zapisany. Telefon powróci do trybu **czuwanie**.

Aby wybrać numer z komórki pamięciowej (wykonać połączenie) wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.
- Naciśnij przycisk **PAMIĘĆ/VIP**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **WPISAC ADRES**.
- Naciśnij jeden z przycisków klawiatury wybiorczej. Numer zostanie automatycznie wyświetlony i wybrany.

Uwaga!

Jeżeli w komórce pamięciowej nie ma zapisanego numeru, wyświetlacz pokaże symbol - - - -.

- Po zakończeniu połączenia odłóż słuchawkę na bazę telefonu lub naciśnij przycisk **SP-PHONE**.

Uwaga!

*Numery zapisane w komórkach pamięciowych można przejrzeć w trybie **czuwanie**. Aby wyświetlić numer należy nacisnąć przycisk **PAMIĘĆ/VIP**, a następnie przycisk pamięciowy. Jeżeli w komórce pamięciowej nie ma zapisanego numeru, to aparat wyświetli symbol - - - -. Po kilkunastu sekundach telefon powróci do trybu **czuwanie**. Wyświetlony numer można wybrać (wykonać połączenie) naciskając przycisk **ODDZWON**.*

Wpisanie nowego numeru do komórki pamięciowej powoduje wykasowanie numeru, który jest aktualnie w niej zapisany. Oprócz automatycznego kasowania telefon umożliwia ręczne wykasowanie numeru z komórki pamięciowej.

Aby wykasować numer z komórki pamięciowej wykonaj następujące czynności:

- w trybie **czuwanie** naciśnij przycisk pamięci szybkiego dostępu (M1 lub M2 lub M3) lub przycisk **PAMIĘĆ/VIP** i jeden z przycisków klawiatury (0,1-9). Numer zostanie wyświetlony.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**. Na wyświetlaczu, przez krótki moment pojawi się symbol **SKASOW JEDNO**. Telefon wykasuje numer i powróci do trybu **czuwanie**.

Uwaga!

Telefon posiada podtrzymanie pamięci (oprócz pamięci CLIP) w przypadku całkowitego braku zasilania!

□ **Funkcja Flash**

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Funkcja Flash, oprócz zastosowania przy podłączeniu aparatu do centralek wewnętrznych, może również zostać użyta do realizacji wielu funkcji, które udostępniają operatorzy nowoczesnych central miejskich (dokładnych informacji udzielają Biura Obsługi Klienta).

Według normy polskiej przewidywana długość przerwy Flash zawiera się w przedziale od 60ms do 500ms. Telefon pozwala ustawić następujące długości: 100ms, 270ms, 300ms, 600ms i 1000ms. Ustawieniem fabrycznym jest 100ms.

Aby ustawić odpowiednią długość przerwy Flash wykonaj następujące czynności:

- kiedy słuchawka jest odłożona na widełki, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **BLYSK**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże aktualne ustawienie.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz odpowiednią długość pauzy.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

Przekazanie rozmowy na centrali wewnętrznej.**Aby przekazać (przełączyć) rozmowę pod inny numer wewnętrzny wykonaj następujące czynności:**


- naciśnij przycisk **FLASH**.
- Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę.
- Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę telefonu (słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na zgłoszenie).

□ Blokowanie numerów telefonicznych


Telefon został wyposażony w 3-pozycyjne gniazdo **BLOKADA** służące do blokowania numerów telefonicznych. Gniazdo zostało umieszczone na bocznej ścianie aparatu. Do wyboru pozycji służy kluczyk zamocowany na przewodzie słuchawkowym. Komplet zawiera dwa kluczyki. Aby wybrać odpowiednią pozycję należy włożyć kluczyk do gniazda i przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie, po wybraniu pozycji kluczyk można wyjąć.

Poszczególne pozycje oznaczają:

- pozycja **1** (fabryczne ustawienie)- żaden numer nie jest zablokowany. Można realizować wszystkie połączenia bez ograniczeń.

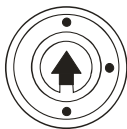


- Pozycja **2**, kluczyk przekręcony o 90 stopni w prawo.



Numery zaczynające się od cyfry **0** nie będą mogły być wybrane, natomiast numery zaczynające się inną cyfrą tak. Po naciśnięciu zera wyświetlacz pokaże symbol **LINIA ZABL..**

- Pozycja **3**, kluczyk przekręcony o 180 stopni w prawo.

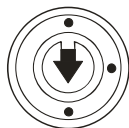

Żaden numer nie będzie mógł być wybrany, brak realizacji jakichkolwiek połączeń. Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz pokaże symbol **LINIA ZABL..**

□ Funkcja Alarm.

Telefon z funkcją Alarm może zastąpić budzik. O czasie wcześniej zaprogramowanym telefon zacznie odtwarzać sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie sygnału dźwiękowego będzie trwać przez 30 sekund, po czym alarm zostanie wyłączony. Telefon umożliwi ustawienie trzech alarmów.

Ustawianie czasu załączenia alarmu należy wykonać w trybie *czuwanie*.

Aby zaprogramować czas alarmu wykonaj następujące czynności:

- gdy słuchawka leży na widelkach, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **ALARM**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże **12 – 00P OFF ALARM 1**. Dwie pierwsze cyfry oznaczające godzinę będą pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw odpowiednią godzinę.

Uwaga!

Obok minut znajduje się litera **P** oznaczająca czas (godziny) popołudniowy. Jeżeli chcemy ustawić czas przedpołudniowy należy naciskać przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aż obok minut pokaże się litera **R**.

- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Cyfry oznaczające minuty zaczną pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw odpowiednie minuty.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Symbol **OFF** zacznie pulsować. Symbol ten oznacza, że alarm jest wyłączony.
- Aby załączyć alarm należy używając przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustawić symbol **ON**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Na wyświetlaczu pokaże się **12 – 00P OFF ALARM 2**. Możesz teraz ustawić drugi alarm postępując jak wyżej, następnie po ustawieniu drugiego trzeci

lub

- naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

Uwaga!

Oczywiście nie musisz ustawiać trzech alarmów od razu. Naciskając przycisk **FUNKCJA/HOLD** możesz wybrać, który alarm chcesz ustawić.

Sygnał dźwiękowy alarmu będzie odtwarzany każdego dnia o ustawionym czasie. Odtwarzany sygnał- alarm można wyłączyć naciskając przycisk **KASUJ**.

Uwaga!

* Aby alarm funkcjonował poprawnie w komorze bateryjnej muszą znajdować się baterie.

*Alarm będzie się załączał każdego dnia o ustawionym czasie. Żeby wyłączyć alarm należy ponownie wybrać ustawienie **OFF**.

□ Zabezpieczenie linii przed użyciem przez nieuprawnione osoby

Telefon został wyposażony w funkcję, która zabezpiecza linię przed użyciem przez inne, nieuprawnione osoby. Jeżeli do tej samej linii zostanie podłączony inny telefon, aparat LJ-240 zacznie emitować dźwięki zakłócające pracę telefonu podłączonego bez zgody właściciela.

Aby zabezpieczyć linię wykonaj następujące czynności:

- kiedy słuchawka leży na widełkach, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **PARALELA**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże aktualne ustawienie.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz ustawienie **POZWOLENIE** umożliwiające działanie drugiego aparatu lub symbol **ZAKAZ**, który oznacza zabezpieczenie linii.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

W czasie wykonywania połączenia z niewłaściwego telefonu, aparat zacznie emitować zakłócające sygnały. Funkcję wyłączamy powtarzając te same czynności.

IV. Clip- prezentacja numeru abonenta dzwoniącego

Uwaga!

Funkcja **CLIP** jest usługą, która musi być załączona przez operatora centrali. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Telefon prezentuje, czyli wyświetla i zapisuje w pamięci numer osoby, która wybrała Twój numer, ogólnie mówiąc rejestruje numery połączeń przychodzących.

Ostatni numer jest wyświetlany, aż do momentu naciśnięcia przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, albo podniesienia słuchawki. W pamięci zapisywane są zarówno numery połączeń odebranych jak i niezrealizowanych. Prezentacja numeru odbywa się w systemie **FSK**.

Z systemem **FSK** wiążą się następujące właściwości:

- możliwość przesyłania komunikatów określających status numeru np. komunikat o numerze zastrzeżonym,
- możliwość automatycznego ustawiania czasu i daty w czasie identyfikacji numeru.

Numer są automatycznie zapisywane w odrębnej pamięci **Clip**.

Uwaga!

Ilość komórek pamięciowych zależy od długości zapisanych numerów. W każdej komórce pamięciowej może zostać zapisany numer liczący maksymalnie 16 cyfr. Jeżeli zapisywane numery będą liczyć 16 cyfr, liczba komórek pamięci będzie wynosić 110. Gdy ilość cyfr w numerze zmniejszy się liczba komórek zwiększy się, np. dla numerów 10-cyfrowych pamięć liczy 130 komórek, dla 8-cyfrowych 160.

Wraz z numerem zapisywany jest czas i data prezentacji. Oprócz czasu i daty telefon wyświetla i zapisuje również komunikaty- symbole określające status numeru:

- ◆ symbol **NEW**- informuje użytkownika, że w pamięci został zapisany nowy numer.
- ◆ Symbol **REP**- symbol ten zostanie wyświetlony, kiedy dzwoni osoba, której numer znajduje się już w pamięci **Clip**. Telefon nie zapisuje tego samego numeru dwa razy.
- ◆ Symbol **--P--** oznacza, że numer jest zastrzeżony i nie może być wyświetlony i zapisany w pamięci.

- ◆ Symbol **--O--** informuje, że numer jest nieznan, nie mógł być zapisany z powodów technicznych.
- ◆ Symbol **Error (--E--)** informuje, że numer nie został wyświetlony i zapisany z powodów wystąpienia błędów podczas identyfikacji.

Numer jest wyświetlany i zapisywany w postaci:

przykład- 42 1234567,

gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

42- numer kierunkowy strefy numeracyjnej, **1234567-** numer abonenta dzwoniącego.

Uwaga!

1. Jeżeli pamięć Clip jest pełna, aparat rejestrując nowy numer automatycznie wykasowuje stary, zapisany w pamięci jako pierwszy.
2. Pulsująca dioda **NOWY** informuje nas o nowym połączeniu przychodzącym.

□ **Przeglądanie numerów zapisanych w pamięci Clip**

Przeglądanie numerów należy wykonać w trybie *czuwanie*. Do przeglądania numerów w pamięci Clip służą przyciski **W GÓRĘ** i **W DÓŁ**. Z każdym numerem zostanie również zapisany czas i data rejestracji oraz numer komórki pamięciowej.

◆ **Przeglądanie numerów.**

O zarejestrowaniu nowego numeru informuje pulsujący wskaźnik **NOWY**. Ostatni nowy numer jest wyświetlany, aż do momentu naciśnięcia przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** (albo podniesienia słuchawki). Po naciśnięciu przycisku **W GÓRĘ**, na wyświetlaczu pojawi się numer z pierwszej komórki, natomiast po naciśnięciu przycisku **W DÓŁ** numer z ostatniej komórki pamięciowej. Przegląd nowych numerów spowoduje zmianę ich statusu, z wyświetlacza zniknie symbol **NEW** oraz dioda **NOWY** przestanie pulsować, numery zostaną zaliczone do grupy starych numerów. Kolejne naciśnięcia przycisku **W GÓRĘ** spowodują wyświetlanie numerów z wyższych komórek (przesuwanie do góry), natomiast przycisku **W DÓŁ** kolejnych numerów zamieszczonych w niższych komórkach (przesuwanie w dół).

Uwaga!

Jeżeli w pamięci nie ma zarejestrowanych żadnych numerów, to po naciśnięciu przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wyświetlacz pokaże symbol **KONIEC LISTY**.

□ **Kasowanie numerów zapisanych w pamięci Clip**

Kasowanie numerów należy wykonać w czasie trybu *czuwanie*, czyli, kiedy słuchawka leży na widelkach.

Kasowanie pojedynczego numeru

Aby wykasować pojedynczy numer, wykonaj następujące czynności:

- naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz numer, który chcesz wykasować.
- Naciśnij przycisk **KASUJ** dwa razy. Wyświetlacz pokaże symbol **SKASOW JEDNO**. Numer zostanie skasowany.

Używając przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** i **KASUJ** możesz wybrać i wykasować następny numer.

Kasowanie wszystkich numerów

Aby wykasować wszystkie numery, wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **KASUJ**, aż wyświetlacz pokaże symbol **SKASOW WSZYS**, a następnie **KONIEC LISTY**. Po kilku sekundach telefon powróci do trybu *czuwanie*. Wszystkie numery zostaną skasowane

□ Funkcja VIP

Funkcja VIP pozwala zabezpieczyć numery CLIP przed wykasowaniem. Numery, które uznamy za ważne możemy oznaczyć symbolem **VIP**. Symbol ten pokaże się na wyświetlaczu, gdy zabezpieczony numer zostanie wyświetlony. Przed wykasowaniem można zabezpieczyć wszystkie numery z pamięci CLIP.

Aby zabezpieczyć numer przed wykasowaniem wykonaj następujące czynności:

- używając przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz numer, który chcesz oznaczyć symbolem **VIP**.
- Naciśnij przycisk **PAMIĘĆ/VIP**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **VIP**.
- Powyższe czynności możesz powtórzyć, żeby oznaczyć symbolem następnym numer lub poczekać, aż telefon powróci do trybu *czuwanie*.
- Aby usunąć symbol **VIP** należy postąpić w taki sam sposób jak w przypadku oznaczania numeru. Po wykonaniu tych czynności symbol **VIP** zniknie z wyświetlacza.

□ Oddzwanianie bezpośrednio z pamięci Clip**Aby połączyć się z konkretnym numerem znajdującym się w pamięci Clip wykonaj następujące czynności:**

- przy użyciu przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wyszukaj numer.
- Następnie, naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**. Funkcja *głośno-mówienie* załączy się i numer zostanie wybrany automatycznie.
- Po uzyskaniu połączenia możesz rozmawiać przy użyciu słuchawki lub funkcji *głośno-mówienie*.

Przypadek szczególny!

W szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba dodania prefiksu na początku numeru, np., **0**. Dlatego aparat został wyposażony w funkcję programowania prefiksu.

Prefiks jest to kod dostępu (w postaci cyfry), który może być potrzebny do realizacji połączeń.

Może się zdarzyć, że do realizacji połączeń będzie wymagany inny prefiks niż 0. Aparat umożliwia wpisanie prefiksu z przedziału cyfr **0-99**.

Aby ustawić prefiks 0 wykonaj następujące czynności:

- kiedy słuchawka jest odłożona na widelki, naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **KOD WYJSCIA**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże trzy poziome kreski. Pierwsza z nich będzie pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wprowadź obowiązujący prefiks, np.0.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Druga kreska zacznie pulsować. Możesz teraz wprowadzić drugą cyfrę, jeżeli prefiks składa się z więcej niż jednej cyfry,

jeżeli nie,

- naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie.

Uwaga!

Aby wykasować wpisany prefiks, należy ponownie uaktywnić funkcję programowania prefiksu i ustawić poziome kreski.

Aby połączyć się z konkretnym numerem znajdującym się w pamięci Clip wykonaj następujące czynności:

- wprowadź prefiks 0, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś.
- Przy użyciu przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wyszukaj numer.
- Następnie, naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**. Funkcja *głośno-mówienie* załączy się i numer zostanie wybrany automatycznie.
- Po uzyskaniu połączenia możesz rozmawiać przy użyciu słuchawki lub funkcji *głośno-mówienie*.

□ Wpisywanie do pamięci telefonu lokalnego numeru kierunkowego

Numer kierunkowy jest to dwucyfrowy numer przypisany strefie numeracyjnej (wydzielonemu obszarowi numeracyjnemu). Każda strefa ma swój własny numer kierunkowy, na przykład: strefa warszawska- 22, strefa łódzka- 42 itd.

Wprowadzenie numeru kierunkowego do pamięci może ułatwić rozpoznawanie numerów należących do tej samej strefy numeracyjnej. Wpisanie numeru kierunkowego do pamięci powoduje usunięcie go ze wszystkich numerów należących do jednej strefy numeracyjnej. Na przykład, jeżeli do pamięci wpiszesz numer kierunkowe **22**, to aparat automatycznie usunie ten numer i zapisze w pamięci tylko numer główny abonenta dzwoniącego.

Abymy wpisać do pamięci lokalny numer kierunkowy wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **WYBOR JEZYKA**.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz symbol **KOD LOKALNY**.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Wyświetlacz pokaże pięć poziomych kresiek. Pierwsza z nich będzie pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wprowadź pierwszą cyfrę lokalnego numeru kierunkowego.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**. Druga kreska zacznie pulsować.
- Naciskając przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wprowadź drugą cyfrę lokalnego numeru kierunkowego.
- Naciśnij przycisk **FUNKCJA/HOLD**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**, aby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

Jeżeli nie naciśniesz przycisku **KASUJ**, to po kilku sekundach telefon automatycznie powróci do trybu *czuwanie* i zatwierdzi ustawienie

Uwaga!

* Aby wykasować wpisane cyfry, należy ponownie uaktywnić funkcję ustawiania lokalnego numeru kierunkowego i ustawić poziome kreski.

* W przypadku wyczerpania baterii telefon nie posiada podtrzymania pamięci CLIP.

V. Książka telefoniczna

Książka telefoniczna jest to odrębna pamięć telefonu, w której można zamieszczać numery telefoniczne opisane nazwą składającą się maksymalnie z 16 liter. Umieszczony numer można opisać imieniem, nazwiskiem, bądź np. nazwą firmy. Maksymalna liczba komórek pamięciowych książki telefonicznej wynosi 93.

☐ Wpisywanie nazwy i numeru do książki telefonicznej

Aby wpisać nazwę i numer wykonaj następujące czynności:

- Kiedy słuchawka leży na widelkach, naciśnij przycisk **KSIAŻKA**, na wyświetlaczu pojawi się symbol **EDYT WYSZUK..**
- Naciśnij przycisk **W GÓRĘ**. Wyświetlacz pokaże symbol **WPISAĆ NAZWE**.
- Używając klawiatury wybierczej wprowadź nazwę (imię, nazwisko itp.) opisującą numer, który chcesz zapisać w pamięci książki telefonicznej.

Sposób wpisywania nazwy.

Do wprowadzania nazwy służy klawiatura wybiercza, na przyciskach, której zostały nadrukowane litery, w celu ułatwienia wpisywania. Do wprowadzenia odstępu (spacji) pomiędzy literami (wyrazami) należy użyć przycisku **0**.

Przykład.

Aby wpisać imię i nazwisko JAN KOWALSKI wykonaj następujące czynności:

- naciśnij jeden raz przycisk **5**; litera **J** pojawi się na wyświetlaczu; kursor (pulsująca pozioma kreska) przesunie się o jedną pozycję w prawo,
- naciśnij jeden raz przycisk **2**; litera **A** pojawi się na wyświetlaczu,
- naciśnij dwa razy przycisk **6**; pojawi się litera **N**,
- jeżeli chcesz zrobić odstęp pomiędzy wyrazami, naciśnij przycisk **0**,

następnie,

- naciśnij dwa razy przycisk **5**; pojawi się litera **K**,
- naciśnij trzy razy przycisk **6**; pojawi się litera **O**,
- naciśnij jeden raz przycisk **9**; pojawi się litera **W**,
- naciśnij jeden raz przycisk **2**; pojawi się litera **A**,
- naciśnij trzy razy przycisk **5**; pojawi się litera **L**,
- naciśnij cztery razy przycisk **7**; pojawi się litera **S**,
- naciśnij dwa razy przycisk **5**; pojawi się litera **K**,
- naciśnij trzy razy przycisk **4**; pojawi się litera **I**.

Nazwa **JAN KOWALSKI** została wprowadzona.

Uwaga!

*Telefon umożliwia wpisanie tylko dużych liter. Wpisana, niewłaściwą literę- cyfrę, możesz poprawić (wykasować) naciskając przycisk **KASUJ**. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wykasowanie jednej litery - cyfry i przesunięcie kursora w lewo o jedną pozycję.*

- Naciśnij przycisk **KSIAŻKA**. Wyświetlacz pokaże symbol **WPISAC NUMER**.
- Przy użyciu klawiatury wprowadź numer telefoniczny; wybrany numer zostanie wyświetlony.
- Naciśnij ponownie przycisk **KSIAŻKA**, żeby zatwierdzić wykonane operacje i przejść do wpisywania nazwy i numeru w następnej komórce pamięciowej; wyświetlacz pokaże ponownie symbol **WPISAC NAZWE**; postępując jak wyżej możesz wpisać nazwę i numer kolejnego abonenta (osoby).
- Jeżeli nie chcesz wpisywać żadnych danych, naciśnij dwa razy przycisk **KSIAŻKA** lub przycisk **SP-PHONE**. Telefon powróci do trybu *czuwanie*.

Uwaga!

*W numerze telefonicznym, przy użyciu przycisku **OSTANI NUMER/P** możesz wpisać pauzę. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się symbol **P**.*

□ Przeglądanie i wyszukiwanie numerów zapisanych w książce telefonicznej

Przeglądanie i wyszukiwanie należy wykonywać w trybie *czuwanie*.

Aby wyszukać numer zapisany w książce telefonicznej wykonaj następujące czynności:

- gdy słuchawka znajduje się na widelkach, naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**; wyświetlacz pokaże symbol **EDYT WYSZUK..**
- Naciśnij przycisk **W DÓŁ**; wyświetlacz pokaże numer i nazwę zapisaną w pierwszej komórce pamięciowej.
- Używając przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, możesz przejrzeć zawartość książki telefonicznej.

Do wyszukania numeru – nazwy możesz również użyć klawiatury wybiórczej.

Przykład:

jeżeli chcesz wyświetlić numer opisany nazwą **JAN KOWALSKI**, naciśnij przycisk **5**.

Gdy w książce telefonicznej znajduje się kilka numerów, których nazwy zaczynają się tą samą literą, to po naciśnięciu właściwego przycisku (przycisku z nadrukowaną literą, od której zaczynają się nazwy) aparat wyświetli numer (nazwę), który został zapisany jako pierwszy.

Pozostałe numery opisane nazwami zaczynającymi się od tej samej litery można przejrzeć za pomocą przycisków **W GÓRĘ** i **W DÓŁ**.

Uwaga!

Aby wyświetlić nazwę rozpoczynającą się literą, która nie jest nadrukowana na przycisku jako pierwsza, należy posłużyć się zasadą obowiązującą podczas wprowadzania nazwy; przykład:

*jeżeli chcesz wyszukać grupę nazw rozpoczynającą się literą **L**, naciśnij trzy razy przycisk **5**, itd.*

- Aby opuścić pamięć książki telefonicznej podnieś na chwilę słuchawkę. Aparat również automatycznie powróci do trybu *czuwanie* po kilku sekundach.

Uwaga!

*Jeżeli w książce telefonicznej nie ma zapisanego żadnego numeru, to wyświetlacz pokaże komunikat **KONIEC LISTY**.*

□ Edycja książki telefonicznej

Edycja książki telefonicznej polega na wprowadzeniu zmian albo korekt w istniejących już numerach i nazwach. Edycję numeru lub nazwy przeprowadzamy w trybie *czuwanie*.

Aby wprowadzić zmianę w konkretnej nazwie lub numerze wykonaj następujące czynności:

- gdy słuchawka znajduje się na widelkach, naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**; wyświetlacz pokaże symbol **EDYT WYSZUK..**
- Naciśnij przycisk **W DÓŁ**; wyświetlacz pokaże numer i nazwę zapisaną w pierwszej komórce pamięciowej.
- Używając przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** wybierz numer – nazwę, którą chcesz edytować.
- Po wybraniu numeru- nazwy naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**, na końcu nazwy pojawi się pulsujący kursor.
- Posługując się zasadami dotyczącymi wpisywania nazwy (patrz rozdział: **Wpisywanie numeru i nazwy w książce telefonicznej**) i używając przycisku **KASUJ** możesz wprowadzić zmiany.
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**; teraz pulsujący kursor pojawi się na końcu numeru.
- Używając klawiatury wybiórczej i przycisku **KASUJ** możesz wprowadzić zmiany w numerze.
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**, żeby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Po naciśnięciu przycisku **KSIĄŻKA** na wyświetlaczu pojawi się symbol **WPISAC NAZWE**.
- Możesz teraz przystąpić do wpisania nowej nazwy i numeru

lub

- podnieś słuchawkę na chwilę i odłóż ją albo poczekać kilka sekund, żeby telefon powrócił do trybu *czuwanie*.

❑ Kasowanie nazwy i numeru z książki telefonicznej

Aby wykasować konkretny numer z książki telefonicznej wykonaj następujące czynności:

- postępując jak w rozdziale **Przeglądanie i wyszukiwanie numerów zapisanych w książce telefonicznej**, wyszukaj numer, który chcesz wykasować.
- Następnie naciśnij dwa razy przycisk **KASUJ**. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **SKASOW JEDNO**. Numer zostanie wykasowany.
- Podnieś słuchawkę na chwilę albo poczekaj kilka sekund, telefon powróci do trybu *czuwanie*.

❑ Oddzwanianie z książki telefonicznej

Aby połączyć się z konkretnym numerem z książki telefonicznej wykonaj następujące czynności:

- postępując jak w rozdziale **Przeglądanie i wyszukiwanie numerów zapisanych w książce telefonicznej** wyszukaj numer.
- Naciśnij przycisk **ODDZWOŃ**, numer zostanie wybrany automatycznie.
- Po uzyskaniu połączenia możesz rozmawiać przy użyciu słuchawki lub funkcji *głośno-mówienie*.

Uwaga !

** Jeżeli jest uaktywniona usługa CLIP, a numer połączenia przychodzącego znajduje się w książce telefonicznej, to aparat wyświetli również nazwę, którą jest opisany.*

*** Aparat posiada podtrzymanie pamięci książki telefonicznej w przypadku całkowitego braku zasilania!**

VI. Pomoc

Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w czasie użytkowania telefonu.

- **Brak sygnału z centrali w słuchawce:**

sprawdź podłączenie telefonu do linii telefonicznej.

- **Telefon nie wybiera numerów telefonicznych:**

sprawdź podłączenie telefonu do linii telefonicznej,

sprawdź ustawienie przełącznika **TRYB WYB. P T.**

- **Dzwonek cicho dzwoni, przerywa lub nie dzwoni wcale:**

sprawdź ustawienie przełącznika **DZWONEK OFF LOW HI.**

Uwaga: Jeżeli dzwonek jest przerywany lub telefon nie dzwoni, należy wymienić baterie. Baterie mogą być już wyczerpane, pomimo, że wyświetlacz jeszcze działa.

Słabe baterie mogą być również przyczyną nieprawidłowego, nietypowego zachowania aparatu.

- **Brak dzwonek-melodii:**

w komorze bateryjnej nie ma baterii lub się wyczerpały.

Uwaga: jeżeli telefon nie dzwoni lub zachowuje się w sposób wskazujący na uszkodzenie (aparat piszczy, samoczynnie załącza się) należy wymienić baterie na nowe!

- **Brak prezentacji numeru:**

usługa CLIP nie została załączona przez operatora centrali.

- **Alarm nie działa:**

w komorze bateryjnej nie ma baterii lub się wyczerpały.

Uwaga!

Informujemy, że urządzenie o nazwie LJ-240 jest zgodne dyrektywą 2014/53/EU, Radio Equipment Directive (RED).

Kopia deklaracji zgodności CE może zostać udostępniona na życzenie użytkownika.

☐ Konserwacja telefonu

Telefon można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby telefon zachował estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek:

- do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej w wodzie ściereczki,
- nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych lub aerozolu,
- nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nasłonecznionym.

Ponadto, nie ustawiaj telefonu w miejscach o dużej wilgotności np. łazience. Szczególnie pamiętaj o tym, kiedy do zasilania używasz zasilacza. **Zalanie telefonu wodą grozi jego uszkodzeniem.**



Szanowny Użytkowniku.

Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza, że produkt, po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony.