



Instrukcja obsługi



Model: LJ-300
Telefon sznurowy



Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa
Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu

Spis treści

I. Wiadomości wstępne.....	2
Funkcje telefonu.....	2
Opis elementów funkcyjnych telefonu.....	3
II. Przygotowanie telefonu do pracy.....	5
Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej.....	5
Montaż podstawki.....	5
Montaż telefonu w pozycji wiszącej.....	5
III. Podstawowe funkcje telefonu.....	7
Ustawienie odpowiedniego trybu wybierania numerów.....	7
Ustawianie głośności dzwonienia.....	7
Funkcja H.F-dial. Wybieranie numeru bez podnoszenia słuchawki.....	7
Wykonywanie połączenia telefonicznego.....	8
Przyjmowanie połączenia telefonicznego.....	8
Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru.....	8
Funkcja Mute.....	9
Funkcja Flash.....	9
Regulacja głośności w słuchawce.....	9
Pamięć telefonu.....	9
<i>Pamięć szybkiego wybierania.....</i>	<i>10</i>
<i>Pamięć standardowa. Przyciski klawiatury wybierczej.....</i>	<i>11</i>
IV. Pomoc.....	12
Rozwiązywanie problemów.....	12
Konserwacja telefonu.....	12

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Ważne!

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu LJ-300 przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące elementy:

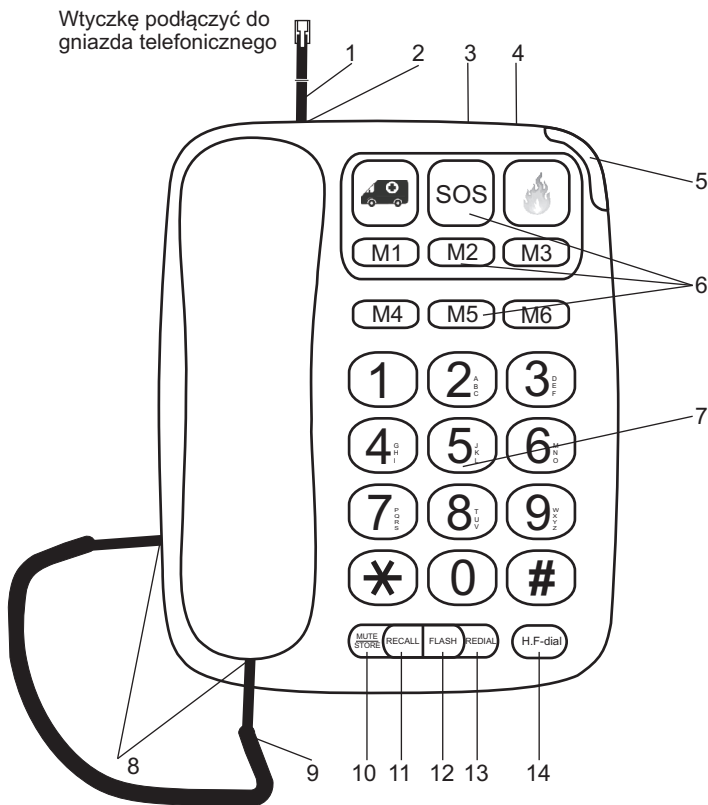
- * aparat telefoniczny (baza + słuchawka),
- * przewód słuchawkowy,
- * przewód liniowy,
- * instrukcję obsługi,
- * kartę gwarancyjną.

Funkcje telefonu

- 9 przycisków pamięci szybkiego wybierania, w tym 3 przyciski obrazkowe
- 10 komórek pamięci pod klawiaturą wybierczą
- Zachowanie numerów w pamięci w przypadku braku zasilania
- Funkcja H.F-dial- wybieranie numeru bez podnoszenia słuchawki
- Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
- Funkcja Flash - współpraca telefonu z centralką wewnętrzną
- Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu podczas rozmowy
- Regulacja głośności w słuchawce
- Regulacja głośności dzwonka
- Świetlna sygnalizacja dzwonienia
- Wybieranie tonowe i impulsowe
- Montaż w pozycji wiszącej

Opis elementów funkcyjnych telefonu

1. Przewód liniowy: jedną wtyczkę przewodu należy podłączyć do jednego z dwóch gniazd liniowych w telefonie, a drugą wtyczkę przewodu do gniazda liniowego ściennego.
2. Gniazda liniowe
3. Przełącznik RINGER OFF-L-H: służy do regulacji głośności dzwonka
4. Przełącznik VOLUME H-L: regulacja głośności w słuchawce
5. Światły sygnalizator dzwonka: czerwony sygnalizator świeci i pulsuje w czasie połączenia przychodzącego
6. Przyciski pamięci szybkiego wybierania: 3 przyciski obrazkowe oraz 6 przycisków M1-M6: pod tymi przyciskami można zapisać numery telefonów
7. Klawiatura
8. Gniazda słuchawkowe
9. Przewód słuchawkowy skrętny
10. Przycisk MUTE/STORE: wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy. Wpisywanie numerów do pamięci
11. Przycisk RECALL: wybieranie numerów zapisanych w pod przyciskami klawiatury wybierczej
12. Przycisk FLASH: przełączanie rozmowy na centralkach wewnętrznych
13. Przycisk REDIAL: wybieranie ostatniego numeru
14. Przycisk H.F-dial: wykonywanie połączenia bez podnoszenia słuchawki



II. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY

Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej

*Połącz przewodem skrętnym gniazda słuchawkowe bazy i słuchawki (patrz rys. strona 4).

*Na wyposażeniu aparatu znajduje się przewód liniowy zakończony z obu stron wtyczką typu JACK.

Właśnie tym przewodem połącz gniazdo liniowe bazy telefonu z gniazdem ściennym, do którego doprowadzona jest linia telefoniczna z centrali.

Uwaga!

Telefon jest wyposażony w dwa gniazda liniowe. Do jednego należy podłączyć linię telefoniczną, a do drugiego można podłączyć równoległe drugi aparat telefoniczny.

Nie ma znaczenia, które gniazdo do czego wykorzystamy.

Montaż podstawki

Telefon został wyposażony w podstawkę, która zapewnia odpowiednie ustawienie bazy w pozycji stojącej. W podstawie bazy aparatu, w jej górnej części znajdują się 4 otwory, w których należy zamocować podstawkę (patrz rysunek Rys.1).

Najpierw wkładamy dwa górne uchwyty podstawki w górne otwory, następnie wciskamy dolne uchwyty w dolne otwory.

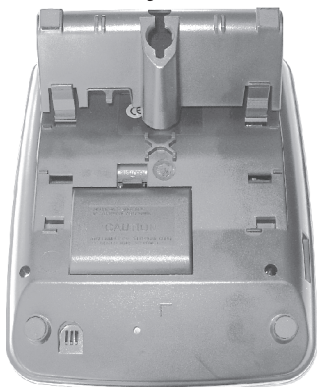
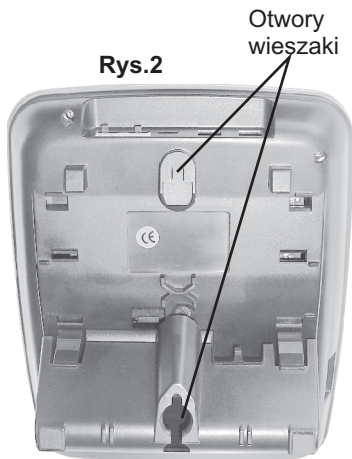
Montaż telefonu w pozycji wiszącej

Telefon jest przystosowany do zawieszenia. Do zawieszenia telefonu należy wykorzystać dwa otwory- wieszaki, jeden otwór jest umieszczony w podstawie telefonu, drugi znajduje się w podstawie, którą należy zamocować w otworach zgodnie z rysunkiem Rys.2.

Podstawkę należy zamocować odwrotnie niż w przypadku pozycji stojącej. Po zamocowaniu podstawki, otwory-wieszaki są oddalone od siebie o 93 mm. Dodatkowo telefon posiada zawieszkę umieszczoną pod "widełkami", służącą do podtrzymywania słuchawki, gdy telefon znajduje się w pozycji wiszącej.

📌 Aby zamocować telefon w pozycji wiszącej:

- * wywierć w linii pionowej dwa otwory oddalone od siebie o 93 mm,
- * wkręć dwa wkręty tak, aby wystawały na długość około 5 mm,
- * zamocuj podstawkę tak jak to pokazuje rysunek Rys.2,
- * zmień pozycję zawieszki pod "widelkami" naciskając jej dolną część,
- * zawieś telefon na wkrętach,
- * odłóż słuchawkę na "widelki".

Rys.1**Rys.2**

III. PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU

Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów

Nowoczesne centrale telefoniczne udostępniają dwa tryby wybierania numerów: * tonowy, * impulsowy.

Telefon może pracować w obu trybach. Fabryczne ustawienie to TONOWY sposób wybierania numeru. W trybie tonowym jest dostępnych wiele usług serwisowych oferowanych przez operatora centrali. Tryb impulsowy jest już bardzo rzadko stosowany i może być jeszcze używany tylko przez centrale starszego typu. W przypadku kłopotów z określeniem właściwego trybu, skontaktuj się z Operatorem Centrali.

Uwaga!

Jeżeli zaistnieje konieczność ustawienia IMPULSOWEGO trybu wybierania numeru wykonaj następującą czynność:

** naciśnij i przytrzymaj przycisk * GWIAZDKA przez około 3 sekundy. Czynność tę należy wykonać w tzw. trybie Standby, czyli kiedy słuchawka telefonu leży na "widelkach".*

** Aby powrócić do trybu TONOWEGO, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk * GWIAZDKA przez około 3 sekundy.*

Ustawianie głośności dzwonka

*Głośność dzwonienia telefonu można wyregulować za pomocą przełącznika **RINGER OFF/L/H** znajdującego się na bocznej ścianie. Przełącznik posiada 3 pozycje:*

***OFF** - dzwonek wyłączony, **L**- ciche dzwonienie, **H**- głośne dzwonienie.*

Telefon został wyposażony w świetlny sygnalizator dzwonka, który podczas dzwonienia telefonu świeci na czerwono oraz pulsuje.

Funkcja H.F-dial. Wybieranie numeru bez podnoszenia słuchawki

Telefon umożliwia wybranie numeru-wykonanie połączenia bez podnoszenia słuchawki. Do załączania tej funkcji służy przycisk H.F-dial. Po naciśnięciu tego przycisku, automatycznie zostanie załączony głośnik telefonu, w którym usłyszymy sygnał z centrali (taki jak w słuchawce po jej podniesieniu).

Po usłyszeniu sygnału z centrali możemy wybrać numer przy użyciu klawiatury wybierczej lub nacisnąć przycisk pamięciowy (M1-M6, przycisk obrazkowy), oczywiście jeśli wcześniej zapisaliśmy numery telefonów pod te przyciski.

Sposób wpisywania numerów do pamięci został opisany w dalszej części instrukcji w rozdziale Pamięć telefonu..

Po wybraniu numeru, osobę, z którą połączyliśmy się, usłyszymy w głośniku telefonu.


Aby zacząć rozmawiać, należy **podnieść słuchawkę**.

Wykonywanie połączenia telefonicznego

 ***Aby wykonać połączenie telefoniczne:***

- * *podnieś słuchawkę z bazy telefonu lub naciśnij przycisk H.F-dial.*
- * *Po usłyszeniu sygnału centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej wybierz numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć.*
- * *Jeśli do połączenia został użyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu połączenia (sygnał lub osobę po drugiej stronie linii usłyszysz w głośniku bazy telefonu), **należy podnieść słuchawkę, żeby rozmawiać.***
- * *Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.*

Przyjmowanie połączenia telefonicznego

 ***Kiedy telefon dzwoni (światlny sygnalizator dzwonka świeci-pulsuje):***

- * *podnieś słuchawkę z bazy telefonu.*
- * *Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.*

Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamięci telefonu. Funkcja Redial służy do wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem.

 ***Aby ponowić połączenie wykonaj następujące czynności:***

- * *podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk H.F-dial.*
- * *Naciśnij przycisk **REDIAL**. Ostatni numer zostanie wybrany.*
- * *Jeśli do połączenia został użyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu połączenia (osobę po drugiej stronie linii usłyszysz w głośniku bazy telefonu), **należy podnieść słuchawkę, żeby rozmawiać.***

Funkcja Mute


W czasie załączonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie będzie słyszeć np. rozmowy z osobą znajdującą się w pobliżu.

 *Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy:*

- * naciśnij przycisk **MUTE/STORE**, mikrofon zostanie wyłączony.
- * Ponownie naciśnij przycisk **MUTE/STORE**, żeby załączyć mikrofon i dalej prowadzić rozmowę.

Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Funkcja Flash, oprócz zastosowania przy podłączeniu telefonu do centralek wewnętrznych, może również zostać użyta do realizacji wielu funkcji, które udostępniają operatorzy nowoczesnych central miejskich (dokładnych informacji udzielają Biura Obsługi Klienta). Przerwa FLASH wynosi 100ms.

 *Aby przełączyć rozmowę pod inny numer wewnętrzny:*

- * naciśnij przycisk **FLASH**.
- * Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę.
- * Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę telefonu (słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na zgłoszenie się osoby po drugiej stronie linii).

Regulacja głośności w słuchawce

Aparat został wyposażony w przełącznik **VOLUME H-L**, którym można zwiększyć- zmniejszyć głośność w słuchawce o 5dB. Regulacja głośności może być wykorzystana przez osoby mające problemy ze słuchem.

Przełącznik posiada 2 pozycje:

***L**- cicho, **H**- głośno.*

Pamięć telefonu

Aparat wyposażony jest w tzw. **pamięć szybkiego wybierania**, która umożliwia wybranie numeru przez naciśnięcie jednego przycisku oraz **pamięć standardową** wykorzystującą klawiaturę wybierczą (0,1...9).

Pamięć szybkiego wybierania została wyposażona w 9 przycisków, 6 przycisków oznaczonych M1...M6 oraz 3 duże przyciski obrazkowe (karetka, SOS, ogień), które mogą służyć do wpisania numerów alarmowych. Zamiast fabrycznych obrazków, można użyć własnych, np. zdjęć bliskich osób.

Pamięć szybkiego wybierania

Wpisywanie numeru do pamięci szybkiego wybierania (przyciski M1-M6, obrazkowe)

Wpisywanie numerów należy wykonać w trybie Standby, kiedy słuchawka leży na "widelkach".

Aby wpisać numer:

- * wybierz numer telefonu za pomocą klawiatury wybierczej.
- * Naciśnij przycisk MUTE/STORE.
- * Naciśnij jeden z przycisków obrazkowych lub M1..M6. Numer zostanie zapisany pod wybranym przyciskiem.

Postępując jak wyżej, można wpisać numery telefonów do pozostałych przycisków pamięciowych.

Wykonanie połączenia za pomocą przycisków pamięci szybkiego wybierania (przyciski M1-M6, obrazkowe)

Sposób pierwszy

Aby wykonać połączenie telefoniczne:

- * podnieś słuchawkę z bazy telefonu lub naciśnij przycisk H.F-dial.
- * Po usłyszeniu sygnału centrali, naciśnij wybrany przycisk, (jeden z przycisków M1-M6, obrazkowych). Numer zostanie automatycznie wybrany.
- * Jeśli do połączenia został użyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu połączenia (osoba po drugiej stronie linii będzie słyszana w głośniku bazy telefonu), **należy podnieść słuchawkę, żeby rozmawiać.**
- * Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

Sposób drugi (bez podnoszenia słuchawki)

Aby wykonać połączenie telefoniczne:

- * naciśnij wybrany przycisk (jeden z przycisków M1-M6 lub obrazkowych). Po naciśnięciu przycisku nastąpi automatyczne załączenie głośnika telefonu i numer zostanie automatycznie wybrany.

** Po nawiązaniu połączenia, czyli usłyszeniu osoby w głośniku telefonu, **podnieś słuchawkę, aby rozmawiać.***

** Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.*

Jeśli nie udało się nawiązać połączenia (słuchawka nie została podniesiona do rozmowy), należy nacisnąć przycisk H.F-dial, żeby zakończyć połączenie. Telefon powróci do trybu Standby-czuwanie.

Przycięć standardowa. Przyciski klawiatury wybierczej

Wpisywanie numeru do pamięci

Wpisywanie numerów należy wykonać w trybie Standby, kiedy słuchawka leży na "widelkach".

Aby wpisać numer :

** wybierz numer telefonu za pomocą klawiatury wybierczej.*

** Naciśnij przycisk MUTE/STORE.*

** Naciśnij jeden z przycisków klawiatury wybierczej (1..9,0).*

Numer zostanie zapisany pod wybranym przyciskiem.

Postępując jak wyżej, można wpisać numery telefonów do pozostałych przycisków klawiatury.

Wykonanie połączenia z numerami zapisanymi pod przyciskami klawiatury wybierczej

Aby wykonać połączenie telefoniczne:

** podnieś słuchawkę z bazy telefonu lub naciśnij przycisk H.F-dial.*

** Naciśnij przycisk RECALL .*

** Naciśnij jeden z przycisków klawiatury wybierczej (1..9,0).*

Numer zostanie automatycznieabrany.

** Jeśli do połączenia został użyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu połączenia (osoba po drugiej stronie linii będzie słyszana w głośniku bazy telefonu), **należy podnieść słuchawkę, żeby rozmawiać.***

** Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.*

Uwaga!

Numery zapisane w pamięci telefonu zostaną zachowane, nawet kiedy telefon zostanie odłączony od zasilania.

III. POMOC

Rozwiązywanie problemów

Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w czasie użytkowania telefonu.

* **Brak sygnału z centrali w słuchawce:**

sprawdź podłączenie telefonu do linii telefonicznej.

* **Aparat nie wybiera numerów telefonicznych:**

- sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej,
- ustaw właściwy tryb wybierania numerów.

* **Dzwonek nie dzwoni lub cicho dzwoni:**

sprawdź ustawienie przełącznika **RINGER OFF/ L/ H**.

Konserwacja telefonu

Telefon można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby Twój aparat zachował estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek:

- * do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej w wodzie ściereczki,
- * nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych lub aerozolu,
- * nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nasłonecznionym lub wilgotnym.

Szanowny Użytkowniku.

Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza, że produktu, po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska.

W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony.

