

DarTel[®]

Model: LJ-68

Telefon sznurowy

Instrukcja obsługi



*Przed użyciem
prosimy zapoznać się
z instrukcją obsługi!*



Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa
Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu

Spis treści

I. Wiadomości wstępne	1
Funkcje telefonu.....	1
Opis elementów funkcyjnych telefonu.....	2
II. Przygotowanie telefonu do pracy	3
Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej.....	3
Ustawienie odpowiedniego trybu wybierania numerów.....	3
Montaż w pozycji wiszącej.....	3
III. Podstawowe funkcje telefonu	4
Ustawianie głośności dzwonienia.....	4
Wykonywanie połączenia telefonicznego.....	4
Przyjmowanie połączenia telefonicznego.....	4
Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru.....	4
Funkcja Flash.....	4
Funkcja Mute.....	4
IV. Pomoc	5
Konserwacja telefonu.....	5

I. Wiadomości wstępne**Ważne!**

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące elementy:


- ◆ telefon (baza + słuchawka),
- ◆ przewód słuchawkowy,
- ◆ przewód liniowy,
- ◆ instrukcję obsługi,
- ◆ kartę gwarancyjną.

□ Funkcje telefonu

- Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
- Funkcja Flash - współpraca aparatu z centralką wewnętrzną
- Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu podczas rozmowy
- Regulacja głośności dzwonka
- Optyczna sygnalizacja dzwonienia
- Wybieranie tonowe i impulsowe
- Możliwość zamocowania aparatu w pozycji wiszącej

Opis elementów funkcyjnych telefonu

- | | |
|--|---|
| 1. Gniazdo liniowe LINE | 9. Gniazda słuchawkowe |
| 2. Przełącznik TONE/PULSE DIAL MODE | 10. Mikrofon |
| 3. Przełącznik HIGH • OFF RINGER | 11. Zagłębienie służące do zawieszenia słuchawki |
| 4. Wskaźnik RINGER | 12. Głośnik |
| 5. Klawiatura | 13. Uchwyt - zawieszka |
| 6. Przycisk REDIAL | 14. Uchwyt - zawieszka |
| 7. Przycisk FLASH | 15. Widelki |
| 8. Przycisk MUTE | 15. Uchwyt służący do odłożenia słuchawki w czasie rozmowy, gdy telefon znajduje w pozycji wiszącej |

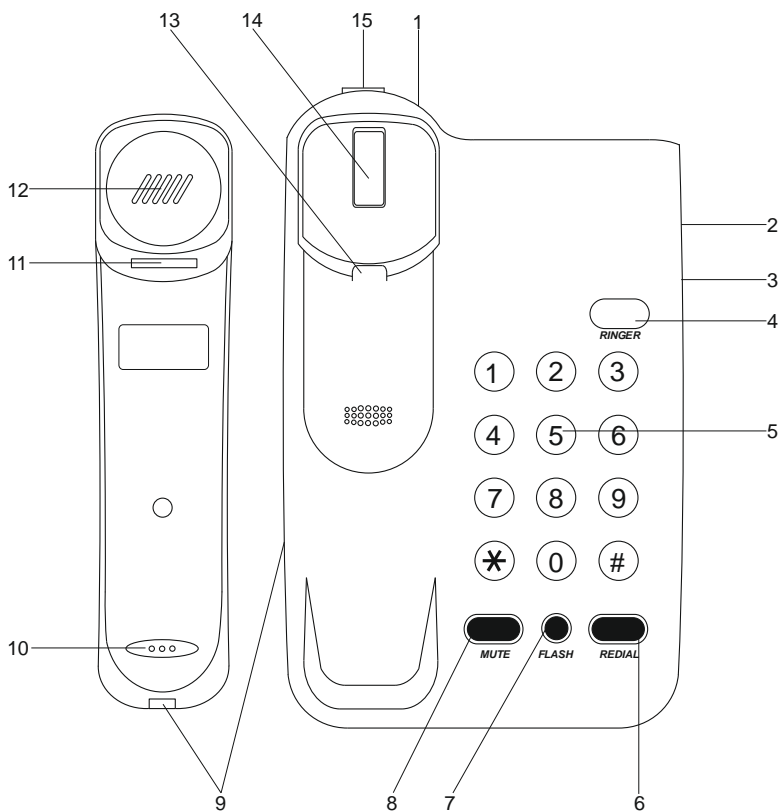

II. Przygotowanie telefonu do pracy

□ Podłączenie słuchawki i linii telefonicznej

- Połącz przewodem skrętnym gniazda słuchawkowe bazy i słuchawki.
- Na wyposażeniu telefonu znajduje się przewód liniowy zakończony z obu stron wtyczką modułarną typu JACK. Właśnie tym przewodem połącz gniazdo liniowe LINE bazy telefonu z gniazdem ściennym, do którego doprowadzona jest linia telefoniczna z centrali.

□ Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów

Nowoczesne centrale telefoniczne udostępniają dwa tryby wybierania numerów:

- tonowy
- i impulsowy.

Telefon może pracować w obu trybach. Został on wyposażony w przełącznik **TONE/PULSE DIAL MODE**, za pomocą którego można wybrać odpowiedni tryb pracy. **Zalecanym ustawieniem jest pozycja TONE, czyli tonowy tryb wybierania.** W trybie tonowym jest dostępnych wiele usług serwisowych oferowanych przez operatora centrali. W trybie impulsowym, gdy przełącznik jest na pozycji **PULSE** nie jest możliwe korzystanie z dodatkowych usług.

□ Montaż w pozycji wiszącej

Do zawieszenia aparatu należy wykorzystać dwa otwory-wieszaki umieszczone w podstawie aparatu. Otwory te są oddalone od siebie o 84 mm w linii pionowej. Dodatkowo aparat posiada uchwyt-zawieszkę umieszczony pod widelkami i służący do podtrzymywania słuchawki, gdy aparat znajduje się w pozycji wiszącej. W górnej, wewnętrznej części słuchawki znajduje się wgłębienie- otwór służący do zamocowania jej na zawieszce. Dodatkowo, na szczycie bazy znajduje się uchwyt służący do odłożenia słuchawki w czasie rozmowy, gdy aparat znajduje się w pozycji wiszącej

Aby zamocować aparat na ścianie wykonaj następujące czynności:

- ◆ wywierć w ścianie, w pozycji pionowej, dwa otwory oddalone od siebie o 84mm,
- ◆ wkręć dwa wkręty tak, aby wystawały na długość około 5mm,
- ◆ zawieś aparat na wkrętach, odłóż słuchawkę.

III. Podstawowe funkcje telefonu

□ Ustawianie głośności dzwonienia

Głośność dzwonienia możesz wyregulować za pomocą przełącznika **HIGH • OFF RINGER** znajdującego się na bocznej ścianie.

Przełącznik posiada trzy pozycje:

HIGH – głośne dzwonienie,

• – ciche dzwonienie,

OFF – dzwonek wyłączony.

□ Wykonywanie połączenia telefonicznego

Aby zrealizować połączenie telefoniczne wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę z bazy telefonu.
- Po usłyszeniu sygnału centrali, przy pomocy klawiatury wybierzcej wprowadź numer telefonu abonenta, z którym chcesz się połączyć.
- Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

□ Przyjmowanie połączenia telefonicznego

Kiedy telefon dzwoni (wskaźnik RINGER pulsuje):

- podnieś słuchawkę z bazy telefonu.
- Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę telefonu.

□ Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamięci telefonu. Funkcja redial służy do wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy numer był zajęty.

Aby ponowić połączenie wykonaj następujące czynności:

- podnieś słuchawkę.
- Naciśnij przycisk **REDIAL**. Ostatni numer zostanie wybrany.

□ Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Funkcja Flash, oprócz zastosowania przy podłączeniu telefonu do centralek wewnętrznych, może również zostać użyta do realizacji wielu funkcji, które udostępniają operatorzy nowoczesnych central miejskich (dokładnych informacji udzielają Biura Obsługi Klienta).

Przekazanie rozmowy na centrali wewnętrznej.

Aby przekazać (przełączyć) rozmowę pod inny numer wewnętrzny wykonaj następujące czynności:

- naciśnij przycisk **FLASH**.
- Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę.
- Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę telefonu (słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na zgłoszenie).

□ Funkcja Mute- wyciszenie mikrofonu w czasie rozmowy

W czasie załączonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie będzie słyszeć np. rozmowy z osobą znajdującą się w pobliżu.

Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy wykonaj następujące czynności:

- naciśnij i przytrzymaj przycisk **MUTE**.
- Zwolnij przycisk **MUTE**, żeby ponownie załączyć mikrofon.

IV. Pomoc

Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w czasie użytkowania telefonu.

- ◆ **Brak sygnału z centrali w słuchawce:**
 - sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej.
- ◆ **Telefon nie wybiera numerów telefonicznych:**
 - sprawdź podłączenie do linii telefonicznej,
 - sprawdź ustawienie przełącznika **TONE/PULSE DIAL MODE**.
- ◆ **Dzwonek cicho dzwoni:**
 - sprawdź ustawienie przełącznika **HIGH • OFF RINGER**

☐ Konserwacja aparatu

Telefon można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby telefon zachował estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek:

- ◆ do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej w wodzie ściereczki,
- ◆ nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych lub aerozolu,
- ◆ nie umieszczaj telefonu w miejscu zbyt nasłonecznionym.

Uwaga!

Informujemy, że urządzenie o nazwie LJ-68 jest zgodne dyrektywą 2014/53/EU, Radio Equipment Directive (RED).

Kopia deklaracji zgodności CE może zostać udostępniona na życzenie użytkownika.



Szanowny Użytkowniku.

Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie aparatu oznacza, że produktu, po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony.